Zakupione przez Państwa urządzenie to kombinacja chłodziarki z zamrażarką z systemem wentylacyjnego chłodzenia; urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Ta kategoria elektrycznego sprzętu domowego umożliwia cyrkulację schłodzonego powietrza w obszarach przechowywania żywności, utrzymując prawidłowy poziom wilgotności, zapobiegający wysuszeniu produktów w chłodziarce. Dzięki temu można zachować świeżość artykułów i zapobiec ewentualnemu powstawaniu lodu, a tym samym wyeliminować konieczność odmrażania. Zamrożone artykuły spożywcze nie przylepiają się do ścianek, etykietki są zawsze czytelne, obszar przechowywania wygląda porządnie i czysto. Temperatura '**No Frost**' i regulacja wilgotności przyczyniają się do zachowania żywności w świeżym stanie przez długi okres czasu. W kombinacji z (Sense czujnik nie tylko reguluje temperaturę ale także kieruje moc chłodzenia bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna, co sprzyja optymalizacji wydajności energetycznej.

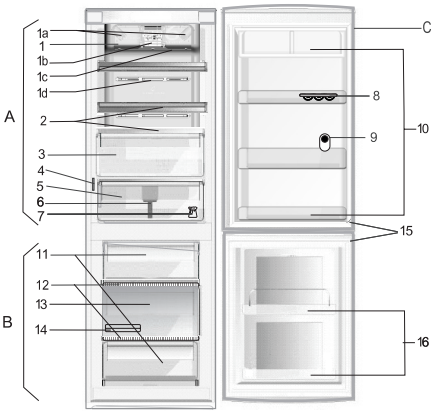

A. Przedział chłodziarki

1. System chłodzenia zimnym powietrzem Multi-flow
1a. Żarówki
1c. Osłona oświetlenia
1d. System chłodzenia wentylacyjnego 'Multi-flow'
2. Półki / Strefa na półki
3. Przedział chłodzący (temperatura niższa niż w przedziale chłodziarki)
4. Tabliczka znamionowa z nazwą handlową
6. Przegroda
7. Komplet umożliwiający zmianę kierunku otwierania drzwi
8. Pojemnik na jajka
9. Separator
10. Półki drzwiowe

B. Przedział zamrażarki

11. Kosze na przechowywanie zamrożonych artykułów żywnościowych
12. Półki
13. Koszyk środkowy (strefa zamrażania)
14. Podstawka na lód i/ albo akumulator zimna
16. Półki drzwiowe przedziału zamrażarki (na pizzę lub inne zamrożone artykuły żywnościowe o krótkim okresie przydatności do spożycia)

W zależności od modelu liczba i rodzaj akcesoriów może ulegać zmianie.
Komora zamrażarki może być użytkowana bez dwóch górnych koszy, aby zwiększyć przestrzeń przechowania artykułów żywnościowych o większej objętości. Dolnego kosza nie należy usuwać. Układać artykuły żywnościowe bezpośrednio na półkach. Po umieszczeniu żywności upewnić się, czy drzwi przedziału są dokładnie zamknięte.

C. Panel sterowania i wyświetlacz

Ochrona przeciwbakteryjna:
1b. Kratka filtru, wlot powietrza
5. Pojemnik na owoce i warzywa z przeciwbakteryjnymi dodatkami (w zależności od modelu)
15. Uszczelki drzwi

Pojemnik na owoce i warzywa i uszczelki drzwi są wykonane z materiałów blokujących rozwój bakterii.

Uwagi:
- **W razie przerwy w dopływie prądu akumulator zimna pomaga w podtrzymywaniu przez dłuższy okres optymalnej temperatury przechowywania.**
- Wszystkie półki i półki drzwiowe są zdejmowalne.
- **Temperatura wewnętrzna urządzenia** zależy od temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwiczek, oraz od miejsca umieszczenia urządzenia. Te czynniki należy uwzględniać przy nastawianiu temperatury.
- **Akcesoria urządzenia** nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

Wentylator sprzyja skuteczniejszemu rozprowadzeniu temperatury wewnątrz przedziału chłodziarki i polepsza do maksimum warunki przechowywania artykułów żywnościowych.
System elektroniczny włącza i wyłącza wentylator w trybie automatycznym.

Uwaga:
NIE zasłaniać wlotu powietrza artykułami żywnościowymi.
Wentylator działa TYLKO wtedy, gdy sprężarka pracuje.
Jeśli w urządzeniu jest z wentylator, wówczas wentylator może być wyposażony w filtr.
Wyjąć go z pudełka znajdującego się w pojemniku na owoce i warzywa (pozycja 5) i zamontować w kratce (pozycja 1b). Sposób wymiany jest podany w instrukcji dołączonej do filtra.

OPIS PANELU STEROWNICZEGO

Włączanie/wyłączanie - ON/OFF przedziału, menu, przyciski wyboru i potwierdzenia

1. Przycisk przedziału chłodziarki w stanie oczekiwania - standby
2. Przycisk menu
3. Przycisk włączania/wyłączania - ON/OFF urządzenia
4. Przycisk podwyższania nastawionej w przedziale temperatury
5. Przycisk potwierdzenia
6. Przycisk obniżania nastawionej w przedziale temperatury.

Włączanie urządzenia: Wciskać przez 3 sekundy przycisk włączania-wyłączania ("On-Off"), aby wprowadzić w stan działania przedział zamrażania, po czym wciskać przez 3 sekundy przycisk czuwania (stand-by), aby wprowadzić w stan działania przedział chłodzenia.
Wyłączanie urządzenia: Ponownie wciskać przez 3 sekundy przycisk włączania-wyłączania ("On-Off")

Regulowanie temperatury: aby zmienić temperaturę wewnątrz przedziału chłodzącego lub zamrażającego, wciskać przycisk Menu dopóty, dopóki nie zacznie migać symbol temperatury chłodziarki lub zamrażarki.
Następnie wyregulować temperaturę wciskając przyciski +/- i potwierdzić wybraną wielkość wciśnięciem "OK".
Wyświetlanie temperatury w przedziale chłodzącym lub zamrażającym.
Temperaturę wewnątrz przedziału chłodzącego można regulować w granicach +2°C do + 8°C. Natomiast temperaturę w przedziale zamrażającym można regulować w granicach -16°C do -24°C.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

W chwili połączenia urządzenia ze źródłem zasilania, wyświetlacz oświetla się i pojawiają się na nim na kilka sekund wszystkie symbole. Pojawia się i miga fabryczna nastawa zamrażarki -18°C, a na wyświetlaczu chłodziarki pojawia się temperatura +5°C (fabryczna nastawa).
W tym czasie, kiedy urządzenie działa, aby dojść do nastawionej fabrycznie wielkości temperatury, rozlega się dźwięk sygnału alarmowego i na wyświetlaczu zamrażarki miga symbol temperatury (- -). To miganie wskazuje, że urządzenie jeszcze nie doszło do optymalnej temperatury przechowywania artykułów spożywczych. Wciskać przycisk "OK" aż sygnał dźwiękowy ucichnie. Ikona zniknie jak tylko przedział zamrażarki dojdzie do temperatury poniżej -12°C, na wyświetlaczu pojawi się temperatura -18°C.
Chłodziarka po włączeniu potrzebuje 2 do 3 godzin, aby dojść do właściwej temperatury przewidzianej dla przechowywania typowych objętościowo artykułów żywnościowych w przedziale chłodzącym.

Uwaga:
- Jeśli żywność zostanie umieszczona w przedziale chłodzącym zanim urządzenie ochłodzi się całkowicie, wówczas żywność ta może ulec zepsuciu.
- Przełączenie regulatora chłodziarki lub zamrażarki na temperaturę chłodzenia wyższą, niż zalecana nastawa, nie spowoduje ochłodzenie przedziału w przyspieszonym rytmie.
- Wbudowany zewnętrzny regulator wilgoci, stale chroni przed wilgocią narastającą na przednich krawędziach.

Nie należy się przejmować, jeśli czasami te krawędzie okażą się ciepłe w dotyku.
W chwili otwarcia drzwiczek chłodziarki wewnątrz zapala się światło. Jeśli drzwiczki pozostaną otwarte, to po upływie 10 minut światło gaśnie.

INSTRUKCJA WYBORU FUNKCJI

Funkcje nie są dostępne dopóty, dopóki zamrażarka nie dojdzie do temperatury poniżej -12°C.

Funkcje i nastawy dotyczące przedziału chłodzącego.

Otwarte drzwiczki przedziału chłodzącego

Nastawianie temperatury przedziału chłodzącego

Wakacje
Jest to funkcja, która dezaktywuje przedział chłodzący w przypadku dłuższej nieobecności użytkownika.
Aby wybrać tę funkcję należy wciskać przycisk menu, aż pojawi się symbol "wakacje" (vacation).
Wcisnąć "OK", aby potwierdzić. Aby ponownie uruchomić funkcję chłodzenia, należy powtórzyć powyższe czynności.

Uwaga: po uaktywnieniu tej funkcji należy z przedziału chłodzącego usunąć wszystkie artykuły spożywcze ulegające zepsuciu, zamknąć drzwiczki, aby w chłodziarce utrzymała się odpowiednia temperatura zapobiegająca powstawaniu niemiłych zapachów.

Włączanie/wyłączanie - ON/OFF
Ta funkcja wyłącza zarówno przedział chłodzący jak i zamrażający.
Aby wprowadzić funkcję czuwania (stand-by) nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania ("On-Off") przez 3 sekundy; na obu wyświetlaczach pojawią się dwie kreski wskazujące, że urządzenie jest w stanie czuwania (stand-by). Aby włączyć urządzenie ponownie wykonać jeszcze raz te same czynności aż na wyświetlaczu pojawi się nastawiona poprzednio temperatura. Kiedy urządzenie jest w stanie czuwania (stand-by) oświetlenie wewnątrz przedziału chłodzącego nie działa.
Należy uwzględnić, iż ta czynność nie rozłącza urządzenia z zasilaniem prądem.

Chłodziarka w stanie czuwania
Ta funkcja powoduje wyłączenie przedziału chłodzącego, podczas gdy przedział zamrażania działa nadal.
Aby wprowadzić funkcję czuwania należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk "Chłodziarka w stanie czuwania" (stand-by). Aby włączyć ponownie przedział chłodzący należy wykonać raz jeszcze te same czynności aż na wyświetlaczu pojawi się nastawiona poprzednio temperatura. Kiedy przedział chłodzący jest w stanie czuwania (stand-by) oświetlenie wewnątrz przedziału chłodzącego nie działa.

Funkcje i nastawy dotyczące przedziału zamrażarki

Nastawianie temperatury przedziału zamrażarki

Szybkie zamrażanie
Aby otrzymać optymalny skutek zamrożenia należy uaktywnić tę funkcję na 24 godziny przed zamrażaniem świeżej żywności. Aby wybrać tę funkcję należy wielokrotnie naciskać przycisk menu aż do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu szybkiego zamrażania (symbol).
Wcisnąć "OK", aby potwierdzić.
Po 24 godzinach umieścić żywność do zamrożenia w środkowym koszu przedziału zamrażarki.
Ta funkcja dezaktywuje się automatycznie po upływie 48 godzin, albo może być dezaktywowana odręcznie, jeśli się powtórzy te same czynności.

Tryb "Party"
Aby wybrać tę funkcję wielokrotnie naciskać przycisk menu dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol trybu "Party" .
Kiedy symbol zacznie migać wcisnąć "OK", aby potwierdzić. Jest to funkcja przydatna do ochładzania napojów w przedziale zamrażania.
Działanie tej funkcji jest sygnalizowane przez animację symbolu. Po 30 minutach od chwili uaktywnienia tej funkcji (czas potrzebny na ochłodzenie butelki o pojemności 0.75 l bez ryzyka pęknięcia szkła) symbol zaczyna migać, rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetlacz podświetla się: należy wyjąć butelkę z przedziału zamrażania i wcisnąć przycisk "OK", aby dezaktywować tę funkcję.

Uwaga: nie zostawiać butelki wewnątrz przedziału zamrażania na dłuższy czas niż wymaga tego ochłodzenie napoju.

Symbole urządzenia, alarmów i usterek

Funkcja 6-go zmysłu (6th Sense)
Funkcja 6-go zmysłu aktywuje się automatycznie kiedy:
- w chłodziarce/ zamrażarce umieszczono dużą ilość artykułów żywnościowych
- drzwiczki chłodziarki i /lub zamrażarki pozostawiono otwarte przez dłuższy czas
- zabrakło prądu przez dłuższy czas, co spowodowało wewnątrz urządzenia podwyższenie temperatury, która nie zapewnia właściwego przechowywania artykułów żywnościowych.

Ten symbol miga przez około 3 sekundy, po czym pali się stale dopóty, dopóki nie zostaną przywrócone w trybie automatycznym optymalne warunku przechowywania żywności.

Funkcja blokady panelu sterowniczego
Ta funkcja zapobiega przypadkowej zmianie nastawionych wielkości lub wyłączeniu urządzenia.
Aby zablokować panel sterowniczy należy przez 3 sekundy wciskać jednocześnie przyciski "+", "OK", "-" dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol : sygnał dźwiękowy potwierdzi, że funkcja została uaktywniona. Aby dezaktywować tę funkcję należy wykonać te same czynności dopóki nie zniknie symbol .

Alarmy
W przypadku alarmu aktywuje się sygnał dźwiękowy.
Alarm dotyczący temperatury zamrażarki
Rozlega się dźwiękowy sygnał alarmowy i wskaźnik temperatury zaczyna migać.
Ta sygnalizacja alarmowa aktywuje się, kiedy:
- urządzenie zostaje połączone z zasilaniem po raz pierwszy lub po dłuższym okresie przestoju;
- temperatura przedziału zamrażarki nie jest odpowiednia;
- została załadowana nadmierna ilość produktów do zamrożenia, większa od podanej na tabliczce znamionowej;
- drzwiczki zamrażarki pozostawiono otwarte przez dłuższy czas.

Uwaga: w tych przypadkach na wyświetlaczu pojawia się automatycznie symbol sense.

Alarm wywołany brakiem prądu "Black Out Alert"
Chłodziarko - zamrażarka jest zaprojektowana tak, iż po przerwie w dopływie prądu i następnym wznowieniu zasilania monitorowana jest automatycznie temperatura w zamrażarce. Jeżeli temperatura w zamrażarce wzrośnie powyżej poziomu zamrażania, "Black Out Alert" (ikona i sygnał akustyczny) włączy się, gdy przywrócone zostanie zasilanie prądem.
W chwili zadziałania tego alarmu zalecamy co następuje:
- jeśli żywność w zamrażarce jest rozmrożona, ale zimna, przełożyć ją do przedziału chłodziarki i spożyć w ciągu 24 godzin;
- jeśli artykuły żywnościowe w zamrażarce wydają się zamrożone, oznacza to, iż uległy one rozmrożeniu i ponownemu zamrożeniu zaraz po powrocie prądu: tego rodzaju proces niewątpliwie wpływa ujemnie na smak, jakość, wartości odżywcze i może okazać się szkodliwy dla zdrowia. Zaleca się więc niespożywanie tych produktów i pozbycie się całej zawartości przedziału zamrażarki.

System 'Black Out Alert' zaprojektowano w celu dostarczenia pewnego rodzaju przewodnika dotyczącego jakości żywności w zamrażarce w przypadku awarii prądu.
System ten jednak nie gwarantuje na sto procent jakości i bezpieczeństwa żywności, toteż użytkownicy muszą także opierać się na własnej obserwacji i sami oceniać jakość żywności w przedziałach chłodziarki i zamrażarki.

Alarm wywołany otwartymi drzwiczkami chłodziarki
Miga symbol świetlny otwartych drzwiczek chłodziarki i rozlega się sygnał dźwiękowy.
Ten sygnał alarmowy aktywuje się wtedy, gdy drzwiczki chłodziarki pozostają otwarte przez ponad 2 minuty.
Wcisnąć "OK", aby wyciszyć sygnał dźwiękowy.
Jeśli drzwiczki nie zostaną zamknięte, sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie po upływie kolejnych 2 minut.
Zamknąć drzwiczki i wcisnąć przycisk "OK".

Uwaga: w tych przypadkach na wyświetlaczu pojawia się automatycznie 6-ty zmysł - 6th Sense

Alarm wadliwego działania
W przypadku zaistnienia tego rodzaju alarmu, ukażą się odpowiednie informacje o alarmach komory chłodziarki lub zamrażarki, w zależności od zaistniałej usterki (np. CF, AL01, AL02, AL03 etc...) należy zwrócić się do Serwisu technicznego i podać kod alarmu.

Symbol usterki i kontaktu z serwisem
(Skontaktować się z Serwisem Technicznym).

Wskaźnik bakteryjny "listeria" - średnia temperatura w całym przedziale (w zależności od modelu).

Prawidłowa temperatura wewnątrz chłodziarki

Ten symbol wskazuje najzimniejsze strefy przedziału chłodzącego. Chłodziarka jest wyposażona we wskaźnik temperatury w celu optymalnego wyregulowania temperatury. Ten wskaźnik umożliwia użytkownikowi kontrolowanie średniej temperatury

Kontrola temperatury

Po upływie co najmniej 24 godzin od chwili włączenia urządzenia można sprawdzić czy temperatura w chłodziarce jest prawidłowa i w razie potrzeby wyregulować nastawę według wskazówek podanych w karcie urządzenia (patrz "Regulowanie temperatury"). Jeśli symbol jest WYŁĄCZONY, oznacza to, iż temperatura wewnątrz chłodziarki jest zbyt wysoka; w takim przypadku należy wyregulować temperaturę i poczekać co najmniej 12 godzin, i dopiero potem sprawdzić ponownie, czy temperatura jest właściwa.

UWAGA: po otwarciu drzwiczek lub załadowaniu chłodziarki, symbol pozostanie WYŁĄCZONY przez pewien czas, co, jest zjawiskiem normalnym, zwłaszcza jeśli temperatura otoczenia jest bardzo wysoka.

Ta funkcja sygnalizuje konieczność wymiany filtru przeciwbakteryjnego

Sposób zamiany filtru jest opisany na pierwszej stronie niniejszej Karty Urządzenia.
W modelach z filtrem przeciwbakteryjnym świeci się stale odnośna ikona .
Po upływie 6 miesięcy działania rozlega się dźwięk sygnalizacji alarmowej i ikona zacznie migać wskazując, iż należy koniecznie zmienić filtr. Po zmianie filtru wciskać przez ponad 5 sekund przycisk „OK", dopóki sygnał nie zamilknie i pojawi się znowu ikona świecąc stale (bez migania). Ikonę tę można wciśnięciem przycisku „OK" wyłączyć i wygasić dźwięk sygnalizacji alarmowej na czas zmiany filtru (na około 6 godzin).

Lampka kontrolna 'No-Frost Fresh Control' w chłodziarce

Aby wybrać tę funkcję należy przytrzymać wciśnięty przycisk menu, dopóki nie pojawi się symbol .
Kiedy lampka kontrolna pulsuje potwierdzić za pomocą "OK". Ta funkcja dezaktywuje się powtórzeniem raz jeszcze tej samej czynności.
Odnośna ikona animowana informuje, że technologia 'Climate Control' podtrzymuje wewnątrz chłodziarki optymalną wilgotność: żywność nie wysycha, zachowuje świeżość, smak, konsystencję i wygląd przez okres czasu dłuższy niż w tradycyjnych urządzeniach bezszronowych No-frost.

CZYSZCZENIE

Wcisnąć przycisk czuwania - Stand-by, co umożliwia wyłączenie jedynie przedziału chłodziarki, pozostawiając włączony przedział zamrażarki. Następnie można opróżnić i wyczyścić przedział chłodziarki.

ROZMRAŻANIE PRZEDZIAŁU CHŁODZIARKI

Rozmrażanie przedziału chłodziarki odbywa się w sposób całkowicie automatyczny.

Widniejące na tylnej ściance urządzenia kropelki wody wskazują, że jest w toku automatyczne rozmrażanie. Woda topnienia automatycznie kieruje się do otworów spustu i jest gromadzona w zbiorniku, z którego sama wyparowuje.

WYMIANA ŻARÓWKI

Przed przystąpieniem do wymiany zarówek należy najpierw odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem.

Jeśli nie działa oświetlenie wewnętrzne:

- zdjąć osłonę oświetlenia, naciskając małym śrubokrętem na zaczepy w dolnej części osłony. Odblokować kolejno trzy zaczepy, otworzyć osłonę i zdjąć z górnych zaczepów.
- sprawdzić żarówkę i wymienić w razie potrzeby;
- wyjąć żarówkę poprzez pociągnięcie. Włożyć nową żarówkę do oprawki, wciskając ją do oporu. Zastosowano tu specjalną żarówkę wciskaną, której nie wolno odkręcać. Żarówki dostępne są jedynie w naszych centrach serwisowych. Wymieniać na żarówkę o mocy nie przekraczającej 15W.
- zainstalować z powrotem osłonę żarówki wsuwając najpierw górne zaczepy w szczeliny, następnie zamknąć osłonę zatrzaskując na dolnych zaczepach, aż rozlegnie się typowy dźwięk "klik". Nie wolno zostawiać żarówek bez osłony.

Uwaga!

Po zdjęciu osłony oświetlenia w celu czyszczenia wnęki z żarówkami, należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania. Stosować jedynie wilgotną szmatkę. Nie dotykać żarówek. Postępować ze szczególną ostrożnością.

Zaleca się umieszczenie górnej szklanej półki w najwyższym możliwym położeniu, aby zapewnić warunki przechowywania artykułów żywnościowych.

5019 637 01049/A Printed in Poland 05/09